Vegas-Store Automatenvertrieb Stefan Hoppe Eiffestrasse 205 20537 Hamburg

Telefon: 0177 / 7777710 Email: info@vegas-store.de Internet: www.vegas-store.de

Montageanleitung für WPC-Geräte (Bally/Williams Flipper Baujahr 1991-1998)

Inhalt:

Sicherheitshinweise Auspacken	
Montagematerial	
Montage Flipperbeine	
Lichtkasten	
Buntglasscheibe	6
Spielfeldscheibe	8
Flipperkugeln	9
Justage und Einstellungen	10
Haftung	11
Copyright	11
Kontakt	11

Sicherheits-Hinweise

Vor Inbetriebnahme des Gerätes bitte Bedienungsanleitung lesen!

Bei unsachgemäßer Handhabung wird keine Haftung übernommen!

Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig verlegte Schukosteckdose angeschlossen werden!

Achtung! Vor dem öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen!

Reparatur: Nur durch Elektrofachkräfte!

Das Gerät ist nur für die Aufstellung in trockenen Räumen ausgelegt!

Zur Montage benötigte Werkzeuge:

16 mm Ring oder Steckschlüssel Kreuzschlitzschraubendreher Messer/Schere







Auspacken

Gerät von der Palette heben und vorsichtig von der Schutzfolie befreien. Auf keinen Fall den Spanngurt beschädigen mit dem das Kopfteil gesichert ist.



Übersicht Montagematerial

- 4 Flipperbeine (auf der Palette befestigt, die übrigen Teile finden Sie in der Kassenbox))
- 8 Beinschrauben
- 1 Flügelschraube
- x Flipperkugeln
- 1 Handbuch oder CD-Rom

zusätzlich ab Baujahr 94

- 1 Netzkabel
- 1 Netzkabelabdeckung
- 4 Kreuzschrauben für Netzkabelabdeckung




Montage Flipperbeine


Die beiden Beine mit den weiter eingeschraubten Stellfüssen montieren. Die Schrauben nicht verkanten, die ersten 2-3 Umdrehungen sollten leichtgängig mit den Fingern eindrehbar sein.

Gerät vorsichtig nach vorne legen...







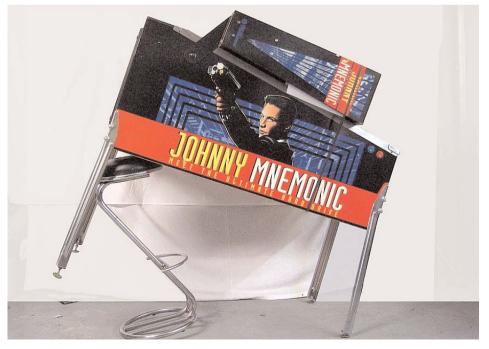

Beine montieren und Stütze wieder entfernen.

Mit den Nivellierschrauben können eventuelle Unebenheiten des Bodens ausgeglichen und das Gerät ausgerichtet werden.

Bei einigen Geräten befindet sich eine Libelle am Spielfeldrand welche die empfolene Neigung anzeigt.




Den Sicherungsgurt entfernen und das Kopfteil aufstellen. Bitte beachten Sie das keine Kabel eingeklemmt werden.





Sichern Sie das Kopfteil mit dem Schnappverschluss.

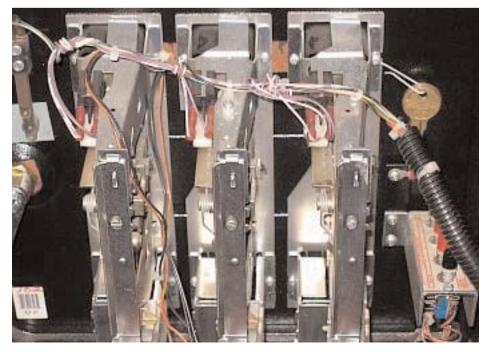

Weiter geht es im Kopfteil. Den Schlüssel finden Sie in der Kassentür.



Das Schloss für das Kopfteil befindet sich oberhalb mittig der Buntglasscheibe. Die Scheibe an der Griffleiste nach oben schieben und nach vorn rausheben.

Bei Modellen ab Baujahr 95 ist die Scheibe mit dem Lampenpanel kombiniert, hier muss noch eine zusätzliche Steckerverbindung gelöst werden. Bei Geräten ab 95 entfallen die nächsten beiden Schritte.



Blick auf Lampenpanel







Durch hochschieben der Verriegelung öffen Sie das Lampenpanel.





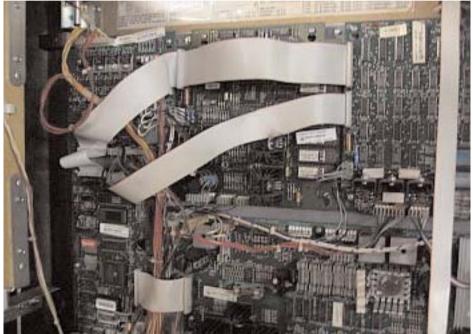

Die Displayblende circa 2 cm anheben und noch vorne ziehen. Nun haben Sie ausreichend Platz um sämtliche Steckvebindungen auf korrekten Sitz überprüfen.

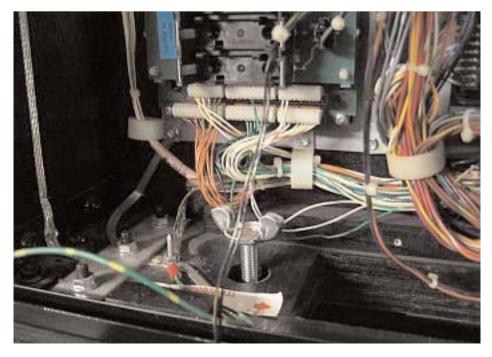

Mit der Flügelschraube wird das Kopfteil zusätzlich gesichert.



Spielfeldscheibe öffnen.

Die Handleistenverriegelung wird mit dem gelben Hebel gelöst





Handleiste nach Oben rausheben. Vorsicht, die Scheibe kann rausrutschen.



Nun können Sie die Scheibe entfernen. Die Glasscheibe bitte nur auf einer weichen Ablage abstellen, da diese sehr empfindlich ist.

Die Kugeln einfach auf der Spielfläche ablegen, die Schwerkraft erledigt den Rest.

Anschliessend die Scheibe wieder einsetzen und mit der Handleiste fixieren.








Netzstecker montieren

Bei Modellen Baujahr 91-93 befindet sich das Netzkabel in der Mulde der Rückwand. Bei neueren Geräten wird das Netzkabel separat geliefert. In der Mulde befindet sich eine Steckerbuchse, passend zum Ntzkabel. Das Kabel wird zusätzlich mit der Abdeckung fixiert.



Justage und Einstellungen


Das Tiltpendel justieren befindet sich links neben der Kassenbox. Justieren Sie das Pendel, das es mittig im Kontaktring sitzt. Die Empfindlichkeit wird über die Höhe des Pendels eingestellt.

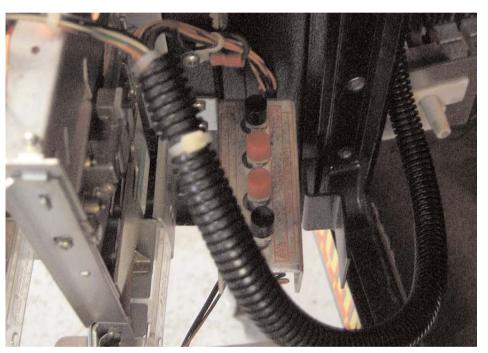

Lautstärke einstellen

Den Netzstecker einstecken und das Gerät einschalten. Den Netzschalter finden Sie vorne rechts an der Geräteunterseite.

In der Kassentür befinden sich 4 Taster. Mit den roten Tastern können Sie die Lautstärke einstellen.

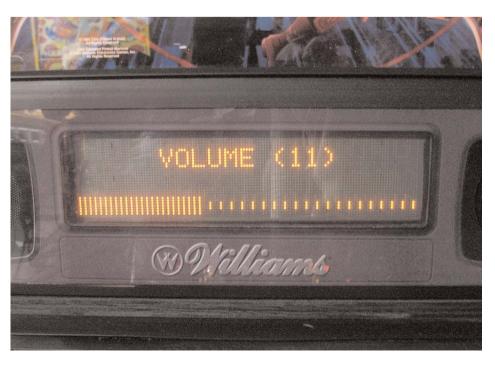



Die Neigung der Spielfläche kann mit den Stellschrauben an den Flipperbeinen verändert, und so individuell angepasst werden. Bitte anschließend den korrekten Sitz des Tiltpendels überprüfen

Nun kann es losgehen-Probespielen! Durch drücken der blinkenden Starttaste wird ein Spiel gestartet. Viel Spass;-)

Haftung

Für eine fehlerhafte Handhabung seitens des Kunden und daraus resultierende Schäden übernehmen wir keinen Haftung. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des "Vegas-Store Automatenvertrieb"

Copyright

2007 Vegas-Store Automatenvertrieb Vervielfältigung oder Veränderung nicht gestattet. Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved

Kontakt

Vegas-Store Automatenvertrieb Stefan Hoppe

Telefon: 0177 / 7777710 Email: info@vegas-store.de Internet: www.vegas-store.de